


Bedienungsanleitung NOVOTEC

Anlieferungs - Form auf Palette

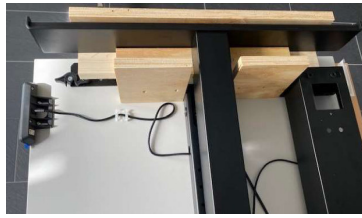

- Die Tische werden mit Platte gestapelt und mit speziellen Stapelhölzern angeliefert.

Aufbau



- Eingeklappte Füße auf einer Seite aufstellen und dabei Stapelholz entfernen.
 - Fuss in Plattenträgerholm einklappen, dabei ist darauf zu achten, dass der längere Flanschteil zur Tischmitte zeigt.
 - Dann mit dem Inbusschlüssel den Exzenter bis zum Anschlag anziehen.
 - Nun mit dem gegenüberliegenden Fuss ebenso verfahren.
- Nun können Sie den Tisch umdrehen und mit den Füßen auf den Boden stellen.

Inbetriebnahme

- Den Netzstecker in einen Stromanschluss einstecken.
- Auf dem Handschalter die Ab Taste solange drücken sich der Tisch nicht mehr bewegt..... Jetzt ist der Tisch einsatzbereit.

Memoschalter mit Höhenanzeige



Programmieren der 4 Positionstasten.

Tisch mit AUF- / AB Taster auf die gewünschte Höhe fahren, dann auf die SAVE Taste drücken und anschliessend auf eine der 4 Positionstasten drücken. Wenn die Anzeige aufhört zu blinken und Sie akustisch einen Doppelklick hören, ist die Tischhöhe unter der jeweiligen Nummer programmiert. So können nun alle 4 Positionstasten programmiert werden. Zum Anfahren der programmierten Höhe die jeweilige Positionstaste solange gedrückt halten bis die Höhe erreicht ist.

Auf / Ab Schalter



Auf- / Ab Taste jeweils ganz aussen gedrückt halten bis die gewünschte Höhe erreicht ist.

Sicherheits - Stopp / Korpus - Stopp

Sicherheits - Stopp

wird in der oberen Hälfte vom Fahrweg (nach oben) des Tisches eingesetzt, um vor eventuellen Hindernissen zu stoppen.

Korpus - Stopp

wird in der unteren Hälfte vom Fahrweg (nach unten) des Tisches eingesetzt, um vor eventuellen Hindernissen (z.B. einem Unterstellkorpus) zu stoppen.

Es können beide Positionen (oben + unten) gleichzeitig aktiviert werden.

Diese Einstellung gilt für Auf / Ab- sowie für die Memoschaltung und kann wie folgt aktiviert werden:

- Sie fahren mit der Auf- / Abtaste auf die gewünschte Höhe
- Drücken dann ca. 15 - 20 Sek. gleichzeitig die Auf- und Abtaste. Wenn Sie ein Klickgeräusch der Steuerung hören ist die Position gespeichert.

Um die Einstellungen zu deaktivieren geschieht dies in umgekehrter Reihenfolge:

- Sie fahren mit der Auf- / Abtaste auf den aktivierten Höhenstop
 - Drücken dann ca. 15 - 20 Sek. gleichzeitig die Auf- und Abtaste.
- Wenn Sie ein Klickgeräusch der Steuerung hören ist der Positions - Stopp deaktiviert.

Fehlfunktionen / Reset fahren

Fehlfunktionen / Reset fahren

Obwohl die Anzahl der Auf und Ab - Hübe der Säulen auf 15000-20000 Mal ausgelegt sind und die elektrische Komponenten eine lange Lebensdauer haben, kann es in seltenen Fällen zu einer Fehlfunktion kommen.

Bevor Sie den Service Monteur bei Ihrem Händler aufbieten, sollten Sie folgende Schritte durchführen:

1. Prüfen Sie ob alle Komponentenstecker (Motorenstecker, Handschalterstecker, Stromstecker) richtig fest in der Steuerung stecken bzw. eingerastet sind.
2. Prüfen Sie bitte ob im Stromanschluss bzw. im Mehrfachstecker wirklich Strom vorhanden ist.
3. Nehmen Sie für ca. 20 Sek. den Strom weg und stecken Sie dann wieder ein.
4. Lässt sich dann der Tisch wieder nach unten fahren, fahren Sie ganz nach unten bis es nicht mehr weiter geht.
5. Jetzt können Sie wie folgt einen Reset vornehmen:
Wenn der Tisch ganz nach unten gefahren ist, lassen Sie den Handschalter los und drücken dann den Ab-Schalter nochmals solange bis ein Klickgeräusch bei der Steuerung zu hören ist (in der Regel 15 - 20 Sek.).

Die einzelne Komponenten sind mit dem Reset auf ihre ursprüngliche Einstellung zurückgesetzt worden. Der Tisch müsste jetzt wieder einsatzbereit sein.

TECHNISCHE DATEN NOVOTEC

	Smart NEO (Steuerung)	Slimdrive-660s (Antrieb in Säule)
Normen und Richtlinien	- RoHS 2011/65/EU - REACH Verordnung (EG) Nr.1907/2006 - EMV 2014/30/ EU - LVD Richtlinie 2014/35/EG - Öko-Design Richtlinie 2009/125/EG - Maschinenrichtlinie 2006/42/EC	- EN 60335-1:2012 - A11:2014 EMV Richtlinie 2014/30/EU - RoHS Richtlinie 2011/65/EU
ESD-Störfestigkeit nach EN 61000-6-2	Kontaktentladung 4 kV Luftentladung 8 kV	
Schutzart (IEC 60529)	IP 20	
Maße (L × B × H)	L= 188,3 mm x B= 84,5 mm x H= 35 mm	Einbaulänge: 511 mm +/- 2 mm Zusammengefahrenre Länge: 509 mm +/- 2 mm Ausgefahrenre Länge: 1173 mm +/- 3 mm Hub: 661 mm +/- 1 mm Durchmesser: 40 mm +/- 0.3 mm Gewicht: 1060 g
Einschaltdauer	2 Min. AN (120 W) / 18 Min. AUS oder 0,5 Min. AN (240W), 0,5 Min. AN (120 W) / 9 Min. AUS	
Standby Leistungsaufnahme	0.1 W	Leistungsaufnahme im Leerlauf < 35 W
Nennleistung	240 W	
Versorgungsspannungsbereich	220-240 VAC	
Nennfrequenzbereich	50-60 Hz	
Nennstromaufnahme	2 A	
MERKMALE	• Verbesserte Fahrdynamik: schnelles Ansprechverhalten mit sanftem Start/ Stopp. • Integrierter Kollisionssensor mit hoher Sensibilität.	• Schmalster Inline-Stellmotor am Markt. • Doppelt teleskopierbare Tischbeine (Außenrohr oben/unten). • Optimale Geschwindigkeit und Tragefähigkeit. • Erfüllt die BIFMA Anforderungen. • Optional auch mit Kollisionssensor erhältlich • Robuste Mittelrohrverbindung durch DROP&DRIVE Technologie.
TECHNISCHE DATEN	• 240 W Ausgangsleistung. • 0,1 W Standby Leistungsaufnahme.	• Max. statische Kraft: 1200 N pro Antrieb. • Max. dynamische Kraft: 800 N pro Antrieb. • Außendurchmesser: 40 mm. • Einbaulänge: 511 mm. • Antriebshub: 661 mm. • Konst. Geschwindigkeit: 38 mm/s (bei max. Last).

	Touch basic (smart neo)	HSU Memo-Schalter (smart neo)
		
Merkmale	• Einfacher Handschalter zum Auf/Ab fahren des Tisches. • Grosse, komfortable zu bedienende Tasten. • Kompatibel zu folgenden Motorsteuerungen: Smart, Smart neo, Compact 2, Compact 3. • Einfache und schnelle Montage an der Tischunterseite.	• Ergonomisches Design mit herausragendem Look&Feel. • Soft Touch. • Bis zu 4 Speicherpositionstasten. • Reaktionsschnelle Auf / Ab Bewegungen. • Einfache und schnelle Montage an der Tischunterseite. • Ersatzfolie bei unseren Händlern erhältlich.
Maße (L × B × H)	B= 57.7 mm x T= 50.5 mm x H= 24.4 mm	B= 137.2 mm x T= 59.6 mm x H= 24.7 mm
Kabellänge	1800 mm +/- 50 mm	1800 mm +/- 50 mm
Versorgungsspannung	5 VDC+/- 10%	5 VDC+/- 10%
Ø Stromaufnahme	0 mA	
Bemessungs-Schaltstrom	50 mA	75 mA
Lebensdauer (Schaltzyklen)	10.000	
Schutzart (IEC 60529)	IP 20	IP 20
Normen und Richtlinien	EMV Richtlinie 2014/30/EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	EMV Richtlinie 2014/30/EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU